


Hostelearte
e-commerce

Ventilador nebulizador 42L

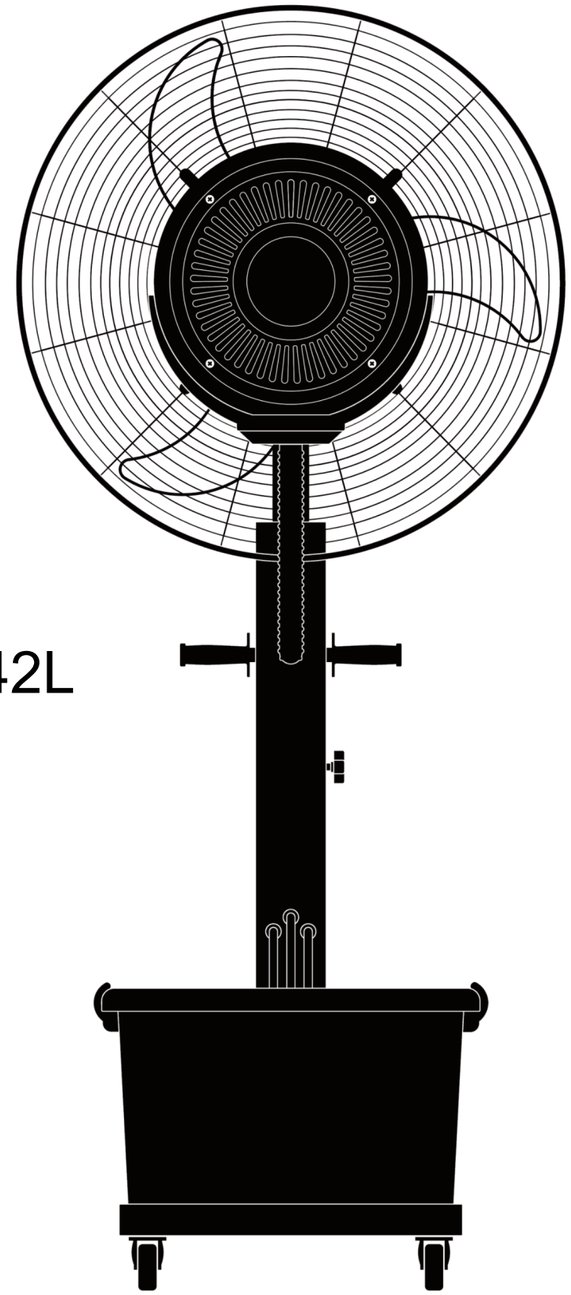

•ON/OFF: En modo de espera, presione este botón para iniciar el ventilador. La velocidad del viento comenzará en el nivel que tenía anteriormente, esto se indicará mediante un número en la pantalla.

•VELOCIDAD DEL VIENTO:
Velocidad del viento arriba y abajo (6 niveles). El número de velocidad se mostrará en la pantalla.

•TEMPORIZADOR: Presione el botón Temporizador, la luz indicadora en la pantalla digital se iluminará, presione Velocidad arriba/abajo para ajustar el temporizador (el rango de tiempo es de 1 a 9 horas) la luz indicadora de la pantalla digital se encenderá cuando comience el cronometraje. El número parpadeante indica el tiempo restante. Una pulsación rápida del botón del temporizador puede reiniciar el modo de temporizador nuevamente, una pulsación más prolongada puede cancelar el modo de temporizador

•OSCILACION: Presione el botón Swing para activar el modo swing, la luz indicadora en la pantalla digital se encenderá. Para detener, presione el botón Swing nuevamente


•MODO NATURAL: Presione el botón Modo Natural. La velocidad del ventilador varía aleatoriamente entre las velocidades 3 a 6 en intervalos de 15 segundos, dando el efecto de una brisa natural.


•NEBULIZADOR: Presione el botón Mist para activar la función de nebulización.

MODE DESCANSO PANTALLA
•Cuando el panel de control haya estado inactivo durante 2 minutos, todas las luces se apagarán y entrarán automáticamente en modo de reposo; presione cualquier tecla para mostrar el modo actual del ventilador. Esto no apaga ni cancela el modo de ventilador actual.


Especificaciones técnicas

Tamaño	26"
Potencia nominal (sólo ventilador)	110W
La tensión de tensión	220-240V
Frecuencia	50Hz
Máxima velocidad de rotación	1100RPM
Peso neto	21.3kg
Volumen del tanque de agua	42L

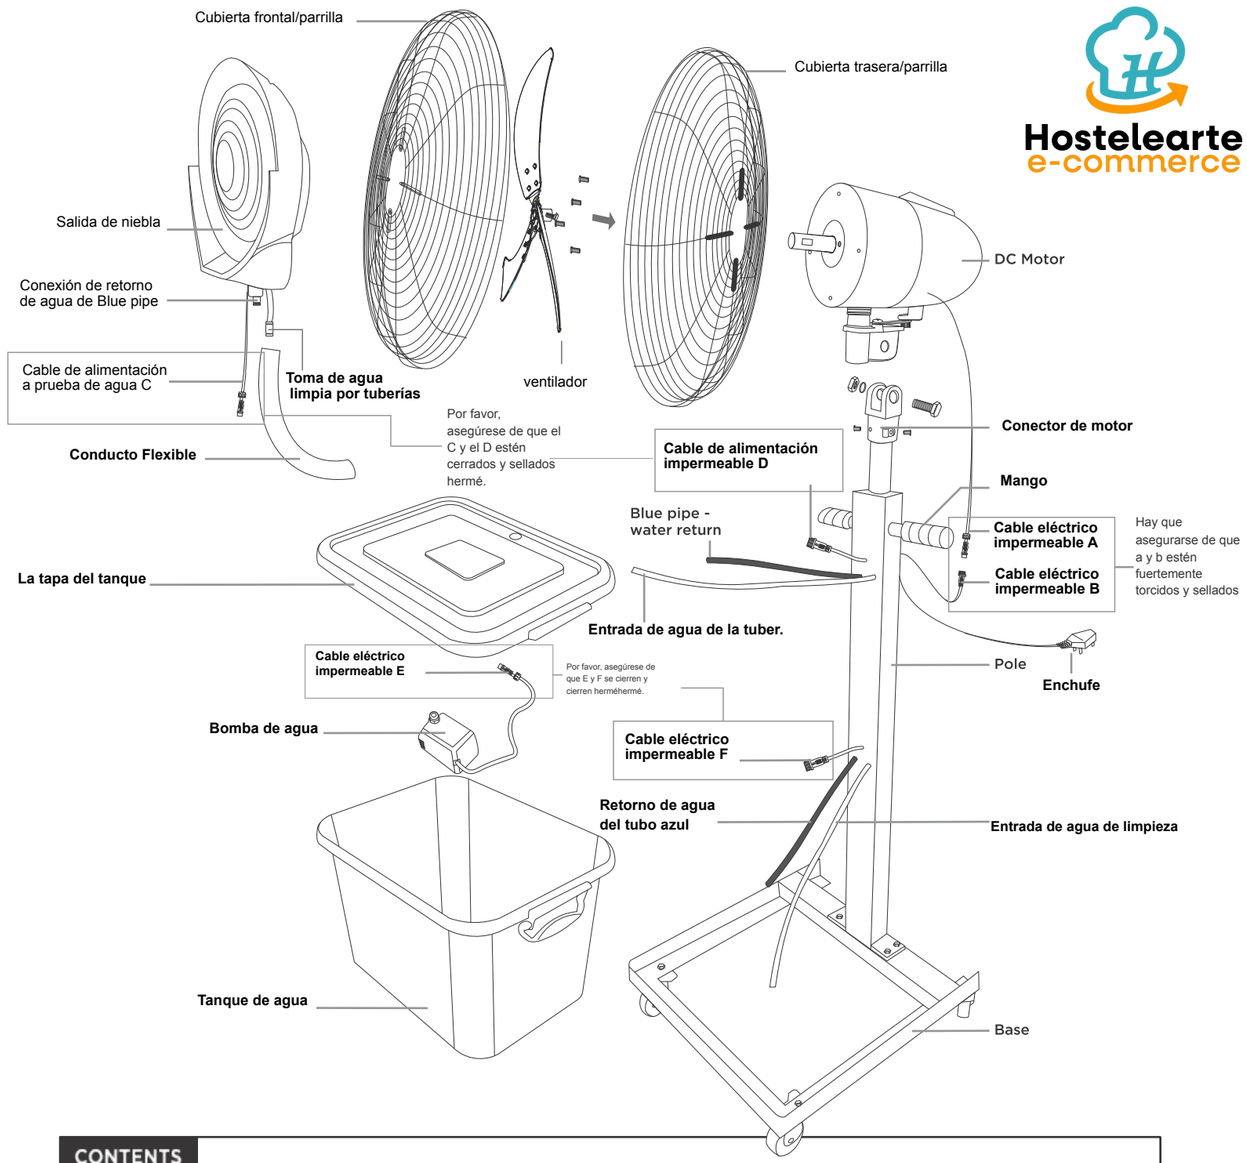

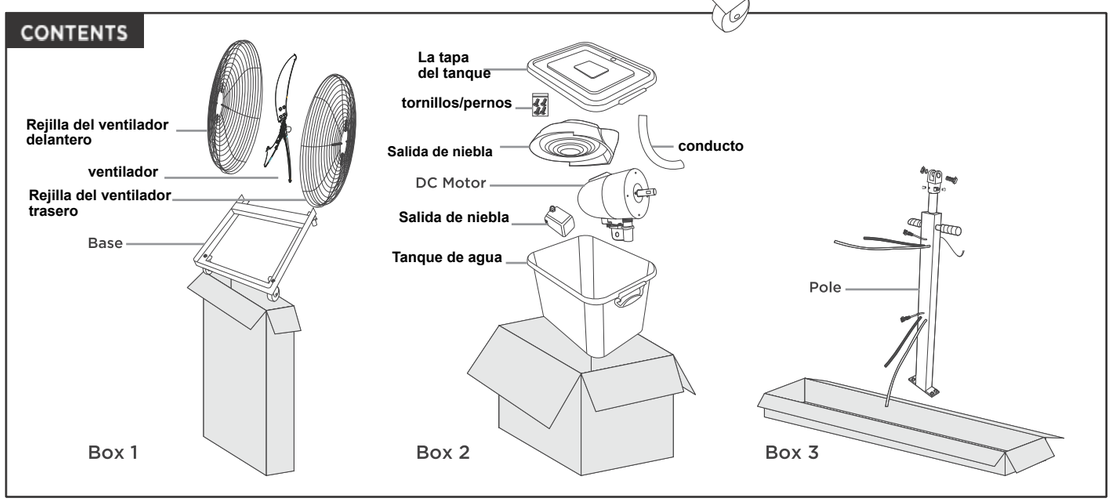

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato

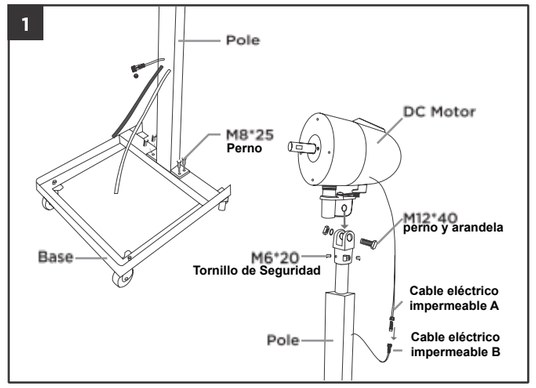

Montaje de base, motor y polo magnético

· retire la base, el motor y el poste de la Caja designada.


· alinear los cuatro agujeros en la parte inferior del poste con la base y sujetarlos juntos con pernos M8 * 25.

· retire el perno y la arandela M12 * 40 de la parte superior del Polo magnético, coloque el motor y el polo magnético juntos,

fije firmemente con el tornillo M12 * 40 y fije el tornillo de Seguridad M6 * 20.

· conecte el cable de alimentación impermeable a a la correa de alimentación impermeable, fije firmemente el anillo de tuerca y preste atención a la alineación del enchufe.

- **Hay que asegurarse de que a y b estén fuertemente conectados y sellados**

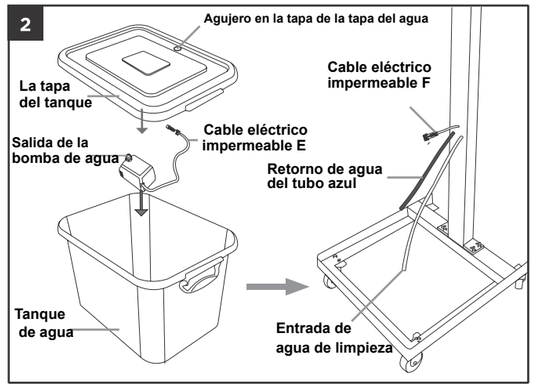


Montaje y conngctions de depósitos de agua

· colocar el depósito de agua sobre la base

· coloque la bomba de agua en el fondo del tanque de agua. Empuje hacia abajo para asegurar que las ventosas de la bomba de agua estén fijas al fondo del tanque.

· inserte la entrada de agua limpia y el retorno de agua de la Tuberia de azul a través del agujero en el lado superior de la tapa del tanque. Luego inserte el cable de alimentación a prueba de agua E a través del lado inferior del agujero de la tapa del tanque y ajuste al cable de alimentación a prueba de agua F, asegure el cuello de la tuerca firmemente (tenga cuidado de la alineación del tapón). Inserte tuberia de de agua limpia a la salida de la bomba de agua y empuje firmemente hacia adentro, luego tire de ella ligeramente hacia atrás para comprobar que se ha asegurado correctamente.

- **Por favor, asegúrese de que E y F se cierren y cierren herméticamente.**

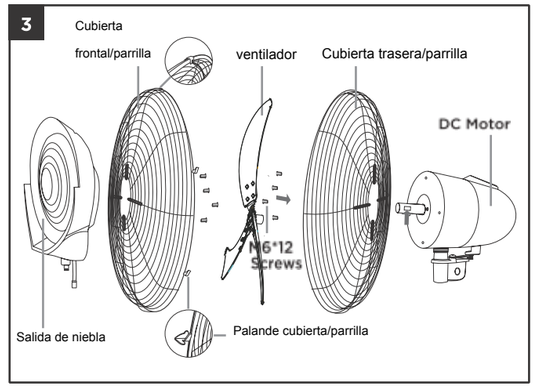

Cubierta trasera/parrilla al motor


· retire los cuatro tornillos M6*12 de la cubierta delantera del motor. Alinear los cuatro agujeros pequeños de la cubierta trasera/parrilla a la del motor, a continuación, fijar con los tornillos M6*12 que se retiraron.

Montaje de la pala del ventilador

· Afloje tornillo de cierre de la hoja del ventilador y retirar y desechar la manga protectora del eje del motor. Alinie el tornillo de cierre de la hoja del ventilador a la ranura del eje del motor y apriete de forma segura.

Salida de niebla a la cubierta frontal/parrilla

· Retire los tornillos de 4× de la parte posterior de la salida de la niebla, alinie los cuatro orificios de la cubierta/parrilla frontal con los cuatro orificios de los tornillos de la salida de la niebla y apriételos firmemente. Alinie la salida de niebla completa y la cubierta/parrilla delantera a la cubierta/parrilla trasera asegurándose de que el logotipo sea horizontal y luego cierren las palande 6 * cubierta/parrilla.

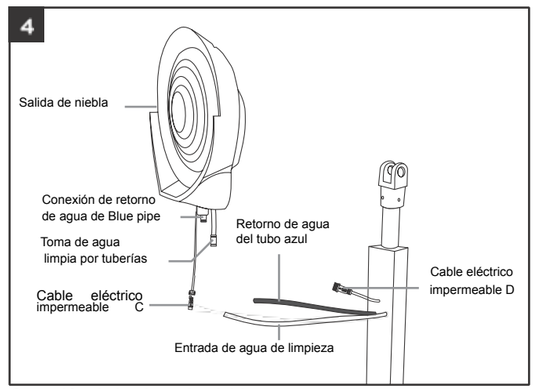

Conexión de la placa de niebla

· pase la clara entrada de agua por tuberia, el retorno de agua por Tuberia azul y el cable de alimentación a prueba de agua C a través del flexible conducto. Conecte el cable de alimentación a prueba de agua C al cable de alimentación a prueba de agua D y asegure el collar de la tuerca firmemente, tenga cuidado de la alineación del enchufe.

· inserte la entrada de agua limpia de tuberías para limpiar la conexión de agua de tuberías y empuje firmemente hacia adentro, luego tire ligeramente hacia atrás para comprobar que se ha asegurado correctamente.

Ajuste del ángulo de elevación

· presione suavemente el motor y la parrilla ligeramente hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura deseada.

- **Por favor, asegúrese de que C y D se cierren y cierren herméticamente.**